# MANTENIMIENTO MÁQUINA DE HIELO CD/GR



### 1. LIMPIEZA CONDENSADOR DE AIRE:

- Desconectar la alimentación eléctrica de la máquina.
- Cerrar la válvula de entrada de agua o el grifo.
- Limpiar con ayuda de un aspirador, brocha no metálica o aire a baja presión.
- Abrir la válvula de entrada de agua o el grifo.
- Conectar la alimentación eléctrica de la máquina.

### 2. LIMPIEZA CONDENSADOR DE AGUA:

- Desconectar la alimentación eléctrica de la máquina.
- Cerrar la válvula de entrada de agua o el grifo.
- Desconectar la entrada y salida de agua del condensador.
- Preparar el producto de limpieza Calklin o en su defecto una solución al 50% de ácido fosfórico y agua destilada o desmineralizada.
- Hacerla circular por el condensador. La mezcla es más efectiva entre 35°C y 40°C.
- Quitar el producto del condensador y volver a conectar entrada y salida de agua.
- Abrir la válvula de entrada de agua o el grifo.
- Conectar la alimentación eléctrica de la máquina.

### 3. CAMBIO FILTRO DE AGUA:

- Desconectar la alimentación eléctrica de la máquina.
- Cerrar la válvula de entrada de agua o el grifo.
- Cerrar las llaves de paso ubicadas antes y después del filtro.
- Quitar el cartucho y montar el nuevo.
- Abrir la válvula de entrada de agua o el grifo.
- Conectar la alimentación eléctrica de la máquina.


# 4. LIMPIEZA CIRCUITO HIDRÁULICO:

- Desconectar la alimentación eléctrica de la máquina.
- Cerrar el grifo de agua.
- Máquinas modulares: Desconectar el compresor directamente del contactor instalado en el cuadro eléctrico. Máquinas compactas: 50 y 85, colocar el interruptor de limpieza instalado en el cuadro eléctrico en 0 para parar compresor.



# MANTENIMIENTO MÁQUINA DE HIELO CD/GR



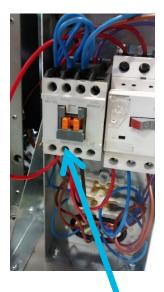







Máquinas modulares: cable rojo salida contactor a compresor (intermedio)

Unidades no modulares: desconectar cable rojo salida a contactor compresor

- Desconectar el tubo de entrada de agua al evaporador.
- Quitar el tubo rebosadero de la cuba de agua.











**Tubo** rebosadero





# MANTENIMIENTO MÁQUINA DE HIELO CD/GR



- Dejar que fluya el agua durante dos o tres minutos.
- Una vez completamente vacío el evaporador, conectar de nuevo los tubos al evaporador y a la cuba de agua.
- Preparar una solución al 50% de ácido fosfórico y agua, o usar un producto de limpieza anti cal como el Calklin de ITV. <u>No utilizar salfumán o ácido</u> <u>clorhídrico</u>. Verter esta solución lentamente en la cuba de agua (quitar la tapa). La mezcla es más efectiva caliente, entre 35°C y 40°C.
- Conectar la alimentación eléctrica y conectar la máquina.
- Dejar que la solución actúe durante 20 minutos.
- Pasados los 20 minutos, parar la máquina y desconectar el tubo de entrada de agua al evaporador para vaciar completamente el producto utilizado para la limpieza.
- Una vez vacío, abrir el grifo para introducir agua limpia en el circuito.
- Conectar la máquina, conectando el contactor instalado en el cuadro eléctrico.
  Máquinas compactas: 50 y 85, colocar el interruptor de limpieza instalado en el cuadro eléctrico en 1, y dejar que produzca hielo.

ATENCIÓN: Desechar el hielo fabricado en los siguientes 5 minutos.

### Limpieza cuba stock.

- Desconectar la máquina, cerrar el agua y vaciar el stock de cubitos.
- Utilizar una bayeta de cocina con detergente.
- Si las manchas blancas de cal no se fueran, frotarlas con limón, esperar un poco y volver a pasar la bayeta. Aclarar con abundante agua, secar y volver a poner la maquina en marcha.

## Limpieza exterior

Utilizar el mismo procedimiento que con la cuba de stock.

## 5. TABLA DE MANTENIMIENTO:

TAREA MANTENIMIENTO	Ambiente polvoriento	Ambiente normal
Limpieza condensador aire	6 meses	12 meses
Limpieza condensador agua	6 meses	12 meses
TAREA	Agua dura (mayor	Agua normal (menor
MANTENIMIENTO	400ppm)	400ppm)
Cambio filtro de agua	6 meses	12 meses
Limpieza circuito	6 meses	12 meses
hidráulico		
Limpieza sanitaria	6 meses	12 meses
Limpieza exterior	A realizar por el usuario	A realizar por el usuario
Limpieza cuba stock	A realizar por el usuario	A realizar por el usuario

Aprovechar la visita de mantenimiento para comprobar el correcto apriete del cableado en el cuadro eléctrico.

