
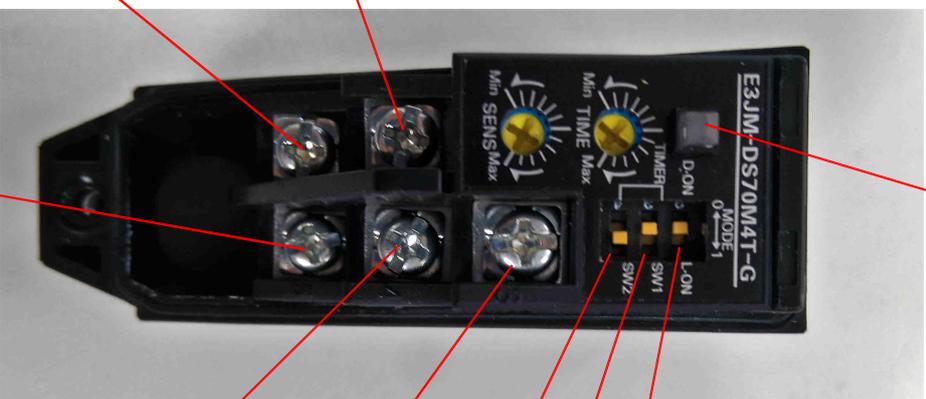


# Kit di arresto esterno (c.5275)


Posizione selezionatore

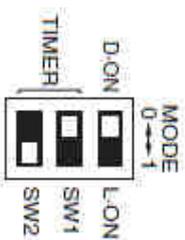

- LED
- Posizione D-ON
- SW1 posizione 0 (sinistra)
- SW2 posizione 1 (destra)

Posizionare gli interruttori come mostrato in figura.

- Regolare il selettore di tempo al minimo, fino a quando non si arresta in rotazione antioraria.
- Regolare la distanza di azionamento con il selettore Sens:
- Mettere un oggetto alla distanza desiderata.
- Se il sensore non rileva la parte (LED ON):
  - Ruotare il selettore Sens in senso orario fino a quando il LED si spegne.
  - Ruotare la manopola del selettore Sens in senso antiorario finché il LED si accende.
  - Se il sensore rileva la parte (LED OFF):
    - Ruotare la manopola del selettore Sens in senso antiorario finché il LED si accende.
- Rimuovere l'oggetto.
- Regolare il selettore di tempo (TIME) due strisce dopo il segno minimo, orario.

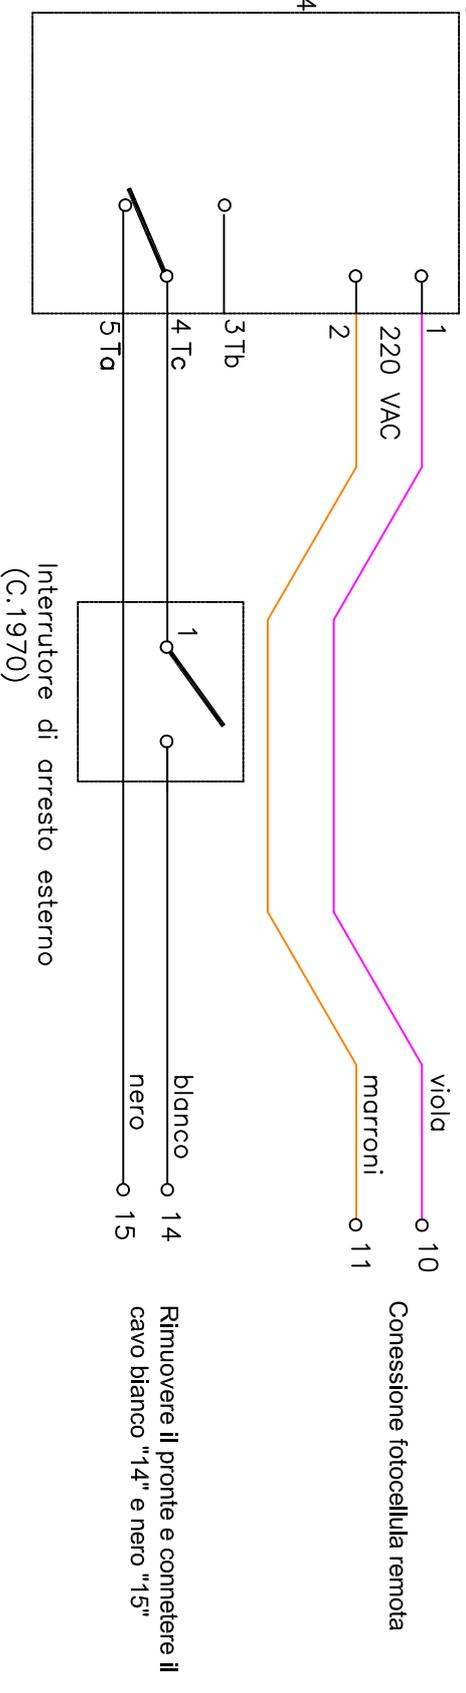

fotocellula  
Omron E3JM-DS70M4T-G  
(C.30991)