




PULIZIA PERIODICA DELLE MACCHINE DEL GHIACCIO CON CALKLIN

SS / CD / GR




PULIZIA MACCHINA DEL GHIACCIO CD/GR CON CALKLIN

- 1** Chiudere l'acqua e spegnere la macchina. Togliere il pannello posteriore.

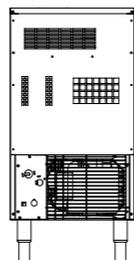

- 2** Scollegare il tubo di entrata dell'acqua all'evaporatore e il tubo del troppo pieno per far uscire l'acqua. Collegare nuovamente i tubi. Una volta completata la pulizia, sarà necessario riposizionare il tubo di troppo pieno nella sua posizione originale.

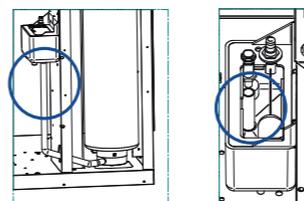


- 3** Miscelare il prodotto Calklin con acqua calda. (50gr per 1 litro di acqua). Per iniziare il ciclo di pulizia occorre inserire la miscela nella vaschetta posteriore.




- 4** Scollegare il compressore

Per le macchine modulari scollegare il cavo rosso in uscita dall'interruttore generale al compressore.

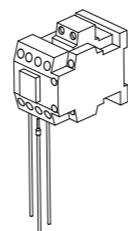

Per le macchine compatte premere il pulsante di pulizia in modo 0.

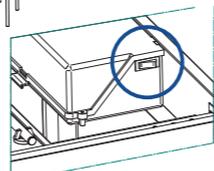

- 5** Pulire il condensatore con un pennello.



- 6** Accendere la macchina e lasciarla 20 minuti accesa.


- 7** Spegner la macchina e svuotare la vaschetta di nuovo come indicato al punto 2.

- 8** Aprire l'acqua e collegare di nuovo il compressore (svolgere il punto 4 al contrario).


- 9** Accendere la macchina e buttare il ghiaccio i primi 5 minuti.

PULIZIA MACCHINA DEL GHIACCIO SS CON CALKLIN

- 1** Chiudere l'acqua e spegnere la macchina. Togliere il pannello posteriore.

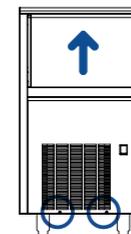


- 2** Rimuovere la tendina e la griglia per accedere al tubo del troppo pieno. Svuotare l'acqua e inserire di nuovo il tubo. Una volta completato il punto 2, è necessario riposizionare il tubo di troppo nella sua posizione originale.

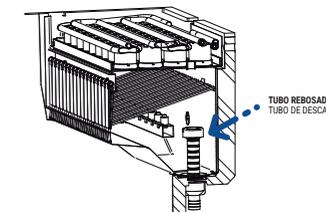


- 3** Miscelare il prodotto Calklin con acqua calda. (50gr per 1 litro di acqua). Al termine del punto 3, occorre inserire la miscela nel contenitore.




- 4** Premere contemporaneamente il pulsante SW3 e l'interruttore generale per qualche secondo.

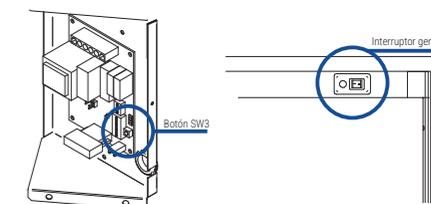

- 5** Mentre trascorrono i 20 minuti, pulire il condensatore con un pennello.



- 6** Scollegare la pompa e collegarla di nuovo alla macchina, svuotare la vaschetta dell'acqua (passo 2) e aprire l'acqua. Mettere di nuovo il programmatore in sgancio ghiaccio.

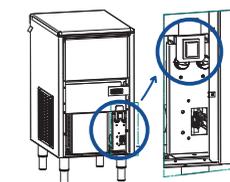

- 7** cendere la macchina e buttare la prima produzuine di ghiaccio.

! Nel caso in cui il prodotto detergente dovesse schizzare sulla superficie dell'attrezzatura, si consiglia di sciacquarla con acqua pulita e poi asciugarla adeguatamente.